

## 关于 5110 液晶显示模块技术文档

### 一、产品接口说明

RST: 复位    CS: 片选    DC: 数据/指令选择    DIN: 串行数据线  
CLK: 串行时钟线    VCC: 电源输入端    GND: 接地    BL: 背光控制端

淘宝网址:


[https://detail.tmall.com/item.htm?id=41264944885&spm=a1z09.2.0.0.79a083a1DeNnj7&\\_u=m2kiof9ocb71](https://detail.tmall.com/item.htm?id=41264944885&spm=a1z09.2.0.0.79a083a1DeNnj7&_u=m2kiof9ocb71)

资料下载: <http://pan.baidu.com/s/1hsGYFoK>


### 二、硬件说明


1、硬件实物图:



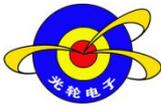

2、原理图：

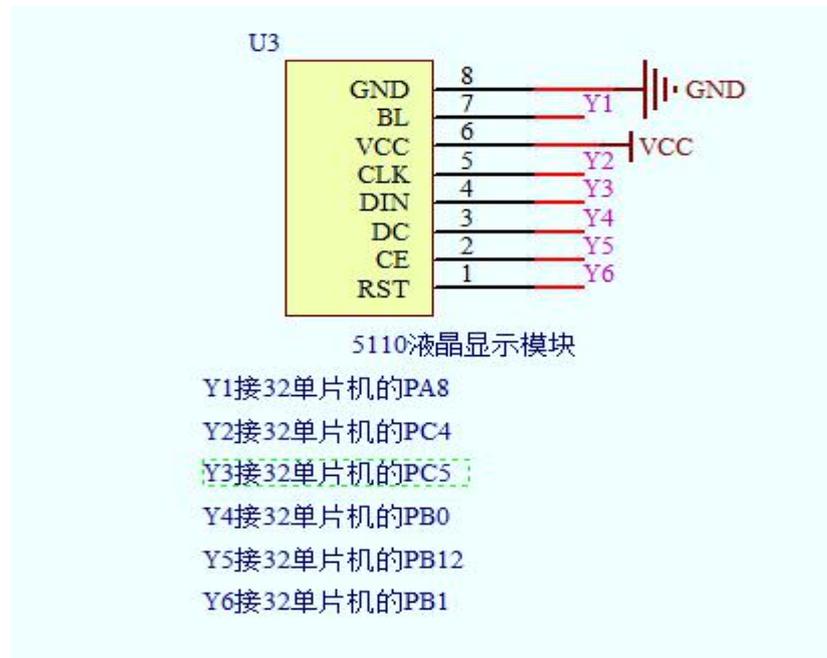

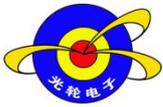

(3) 单片机管脚链接表：详见收到的 AD 工程中的 Device For Display 中的 5110 液晶显示模块原理图。

### 三、 软件调试

本案例基于光轮电子公司 TreeOS 软件开发架构运行，具体软件工程还请关注光轮电子公司 TreeOS 驱动库文件。

